

Handleiding barbecue grillplaat

Steelhand 2023



Inhoud

GEBRUIKERSHANDLEIDING BBQ GRILLPLAAT EN VUURKORF	3
VOORAFGAAND AAN INGEBRUIKNAME	3
WAARSCHUWING	3
AANDACHTSPUNTEN VOOR GEBRUIK VUURKORF	3
BEPALING VAN GESCHIKTE LOCATIE	3
GEBRUIK VAN VUURKORVEN	4
WIND	4
MENSEN EN HUISDIEREN	4
VUUR OP ADEQUATE WIJZE DOVEN	4
REINIGING & OPSLAG VAN BBQ GRILLPLAAT	4
ASSEMBLAG VAN DE BBQ GRILLPLAAT	5
Benodigde items	5
Stap 1:	5
BBQ GRILLPLAAT KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK	6
Stap 1:	6
Stap 2:	6
Stap 3:	6
Stap 4:	6
Stap 5:	6
Stap 6:	6
TECHNISCHE SPECIFICATIES	6

GEBRUIKERSHANDLEIDING BBQ GRILLPLAAT EN VUURKORF

Tijdens het gebruik van dit product is zorgvuldigheid en voorzichtigheid geboden. Dit product is voor gebruik buiten en zal tijdens het gebruik zeer heet worden.

VOORAFGAAND AAN INGEBRUIKNAME

Dit product mag uitsluitend buiten worden gebruikt. Bij gebruik op een terras/patio mogen er zich geen objecten in de directe omgeving bevinden en mag er geen dak of doek boven hangen, zodat alle rook en hitte die vrijkomt gemakkelijk afgevoerd kan worden. Plaats het product op een gelijke ondergrond en weg van eventuele objecten die brandbaar zijn. Houd het vuur altijd in de gaten aangezien dit product zich laag bij de grond bevindt.

WAARSCHUWING

1. GEBRUIK het product NIET als u hart- of longproblemen heeft, omdat het inademen van rook deze problemen kan verergeren.
2. Gebruik de vuurkorf NOOIT binnenhuis of in een gedeeltelijk of volledig afgesloten ruimte. Dit kan ervoor zorgen dat er teveel schadelijke stoffen in de ruimte blijven hangen wat kan leiden tot een koolmonoxidevergiftiging.
3. VERPLAATS het product NIET nadat het vuur is aangemaakt.
4. GA NIET te dicht bij het product zitten.
5. DOE de vuurkorf NIET te vol tijdens het gebruik.
6. GEBRUIK GEEN brandversneller om het vuur aan te steken zoals pure alcohol benzine of andere chemische stoffen, dit is zeer gevaarlijk en kan voedsel, vuurkorf en BBQ grillplaat aantasten. Gebruik alleen aanmaak blokjes die voldoen aan EN 1860-3 .
7. GEBRUIK het product NIET tijdens slecht weer.
8. Houd ontvlambare vloeistoffen ver weg van het product, omdat deze vloeistoffen door de afgegeven warmte vlam kunnen vatten.
9. Blijf op voldoende afstand van het product. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het product.
10. Het product dient door volwassenen in gebruik te worden genomen en te worden onderhouden.
11. Zorg dat er zich geen brandbare materialen bevinden op de plek waar het product wordt geplaatst. Droge bladeren, papier, droog gras of dennennaalden kunnen gemakkelijk vlam vatten wanneer ze in aanraking komen met wegspringende kolen of vonken.
12. Loop voorzichtig op het product af zodra het vuur is aangemaakt om te voorkomen dat u wegglijdt of valt in de buurt van de haard.

AANDACHTSPUNTEN VOOR GEBRUIK VUURKORF

Vraag informatie bij de brandweer op over eventuele lokale vuurverboden en voorschriften voor vuurkorven. Vuurkorven kunnen tot wel 24 uur lang nadat het zichtbare vuur gedoofd is heet blijven en smeulen. Smeulende vuurkorven zijn vooral bij kinderen een gangbare oorzaak van letsels en brandwonden. Bij plaatsing buiten verkleurt het oppervlak van de vuurkorf. Verder treedt verkleuring op door de reactie van het product op hitte/open vuur.

BEPALING VAN GESCHIKTE LOCATIE

Vuurkorven moeten op een veilige locatie worden geplaatst. Ze mogen niet nabij gebouwen, muren, buitenmeubels, opblaasbare zwembaden of andere brandbare objecten worden geplaatst. Naburige objecten zouden door hitte of vlammen in brand kunnen vliegen. Plaats het product op een onbrandbare ondergrond, vrij van overhangende objecten.

GEBRUIK VAN VUURKORVEN

Dit product is enkel voor gebruik buiten en zal tijdens het gebruik zeer heet worden. Het gebruik van de verkeerde materialen in een vuurkorf kan gevaarlijk zijn. Maak uitsluitend gebruik van houtskool of hout. Maak geen gebruik van licht ontvlambare objecten zoals kleding, lappen stof, papieren handdoeken, zakdoeken of andere materialen die ongecontroleerd kunnen branden. Maak geen gebruik van benzine, terpentijn, aanstekervloeistof, alcohol of soortgelijke stoffen om vuur mee aan te maken. Laat het product nooit onbeheerd branden.

WIND

Vuurkorven moeten worden beschermd tegen wind en mogen niet worden gebruikt wanneer het hard waait of er windstoten zijn. Wind zorgt ervoor dat rook en vuur heen en weer worden geblazen, wat ertoe kan leiden dat vonken en kolen zich verspreiden. Let bij het gebruik van terrashaarden tijdens een licht briesje erop dat er geen kleine vonken of kolen wegspringen. Plaats de terrashaarden niet nabij objecten die vlam kunnen vatten.

MENSEN EN HUISDIEREN

Houd toezicht op kinderen en huisdieren wanneer de vuurkorf in gebruik is. Zorg ervoor dat iedereen in de omgeving van de vuurkorven weet dat het vuur brandt en dat er rook en vonken vrij kunnen komen. Houd kinderen en huisdieren op veilige afstand van vuurkorven om inademing van rook en brandwonden te voorkomen. De vuurkorven worden erg heet en kunnen bij iemand die te dichtbij komt brandwonden veroorzaken.

VUUR OP ADEQUATE WIJZE DOVEN

Vuurkorven zijn gevaarlijk als het vuur niet op adequate wijze wordt gedoofd. Maak het vuur niet uit door water in de hete haard te gooien omdat dit tot vervorming kan leiden. Het vuur moet vanzelf kunnen uitdoven of anders met een brandblusser worden geblust. Er dient te worden opgemerkt dat het vuur nog kan blijven smeulen en dat kolen nog heet blijven, ook al zijn er geen zichtbare vlammen meer. Blijf in de buurt van de vuurkorf na het uitdoven van de vlammen om te controleren op brandende kolen of rook. Dit is een aanwijzing dat het vuur nog steeds brandt. Vul bij twijfel, wanneer de haard voldoende tijd heeft gekregen om volledig af te koelen, de binnenkant ervan met water om te zorgen dat het vuur geheel uit is. Na gebruik kan de vuurkorf nog urenlang heet blijven.


REINIGING & OPSLAG VAN BBQ GRILLPLAAT

Verwijder, zodra u er zeker van bent dat het vuur uit is en er geen gevaar meer bestaat om brandwonden op te lopen, de BBQ grillplaat van de vuurkorf (bij voorkeur met oven handschoenen). Maak de grillplaat vervolgens schoon met een spatel en een doek. Als de meeste resten zijn verwijderd smeert u die grillplaat volledig in met plantaardige olie, dit zal ervoor zorgen dat de grillplaat niet gaat oxideren en dat u de beste kook ervaring heeft wanneer u de barbecue weer gebruikt. Berg de grillplaat vervolgens op in een vochtvrije ruimte om oxidatie hierop te voorkomen.

ASSEMBLAGE VAN DE BBQ GRILLPLAAT

Benodigde items


Nummer in tekening	Benaming	Aantallen
1	V-Pit - BBQ grillplaat / V-Pocket – BBQ grillplaat	1
2	V-Pit / V-Pocket	2

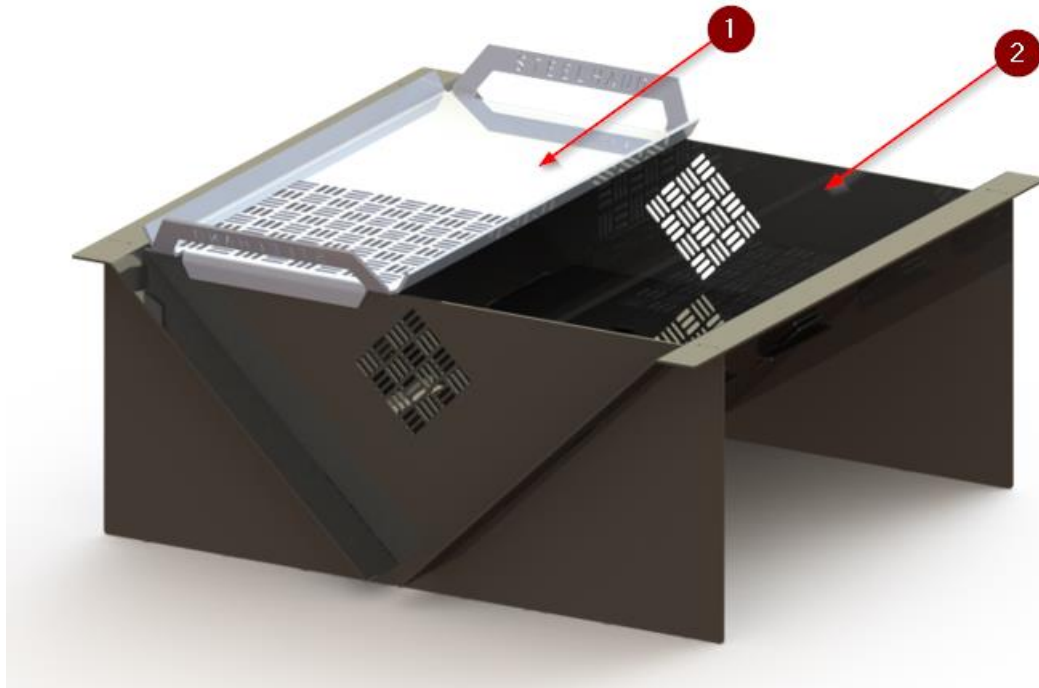


Stap 1:

Pak de BBQ grillplaat en plaats hem op de V-Pit of V-Pocket zoals afgebeeld is in figuur 1.1 & 1.2. Lees hierna "BBQ GRILLPLAAT KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK" hoe u de BBQ grillplaat klaar kunt maken voor gebruik.

1.1

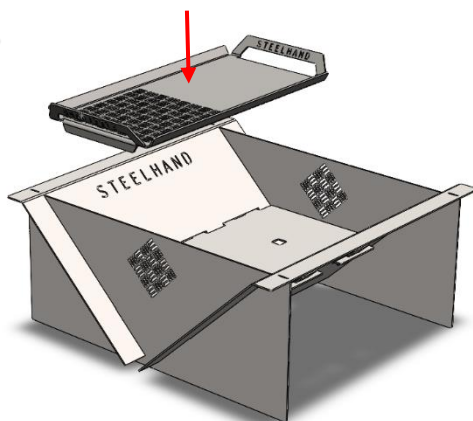

1.2

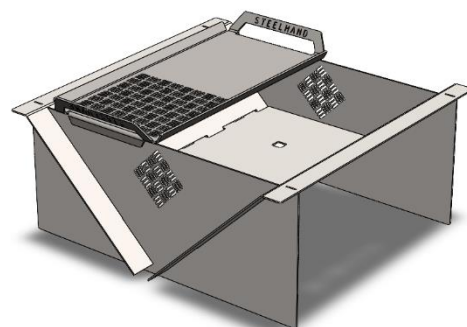

BBQ GRILLPLAAT KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

Stap 1:

Plaats de BBQ grillplaat op de vuurkorf zoals geïllustreerd is in het hoofdstuk “Assemblage van de BBQ grillplaat”.

Stap 2:

Leg kolen of hout in de vuurkorfbak en steek deze aan en laat de BBQ grillplaat warm worden.

Stap 3:

Schraap zodra de grillplaat warm is de fabriekscoating van de grillplaat met een spatel

Stap 4:

Maak een doek vochtig met olie, bij voorkeur plantaardige olie, en breng voorzichtig een dunne laag olie aan op het hete BBQ grillplaat. Laat deze laag gedurende 10 minuten inbranden. Tijdens dit proces zal het rooster een donkere kleur krijgen.

Stap 5:

Schraap deze nieuw aangebrachte olie laag met een spatel van de BBQ grillplaat af.

Stap 6:

Smeer de BBQ grillplaat vervolgens nog 1 keer in met olie. Daarna bent u klaar om uw eerste gerecht klaar te maken op uw V-Pit of V-Pocket barbecue.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	Plaatstaal
Gewicht	V-Pit BBQ grillplaat 5,5 Kg / V-Pocket BBQ grillplaat 4,1 kg